

1 Touches raccourcies sur les Yealink

Vos téléphones comportent plusieurs touches configurables, le nombre peu varié en fonction du modèle :

1.1 Série T2 :

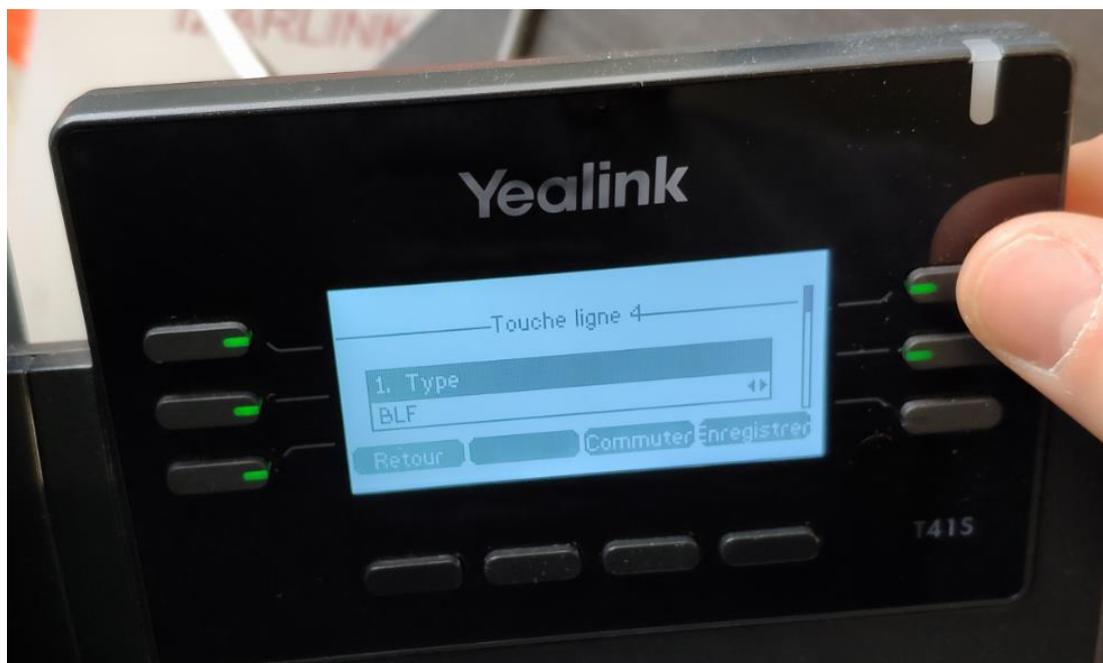


1.2 Série T4 :



2 Configuration de la touche

Pour cela il vous suffit de rester appuyer sur la touche que vous souhaitez configurer.



Ici nous allons traiter seulement 2 « Type » :

- **BLF** : Cette fonction permet de connaître l'état du téléphone de votre collègue.
 - o Si la touche BLF est verte, cela signifie que le numéro d'extension (le poste) est disponible.
 - o Si la BLF commence à clignoter en rouge, cela signifie normalement que quelqu'un appelle cette extension (ce poste).
 - o Si la touche de fonction BLF est rouge, cela signifie que le propriétaire de ce poste est en ligne ou indisponible.
- **Numér. Rapide** : Permet de créer un raccourci sur un numéro.

Pour se déplacer dans la configuration de la touche, utiliser **les flèches** pour la navigation et **le pavé numérique** pour l'écriture :

- **Haut et Bas** pour changer de titre (1.Type, 2.ID Compte, 3.Etiquette, ...)
- **Droite et Gauche** pour changer le contenu.



2.1 BLF

1-Type : **BLF**

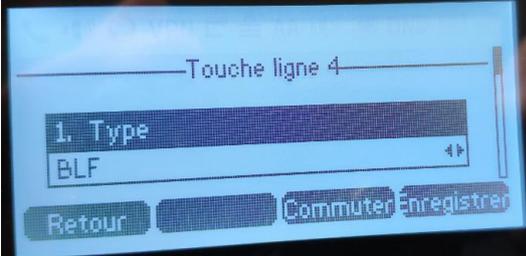
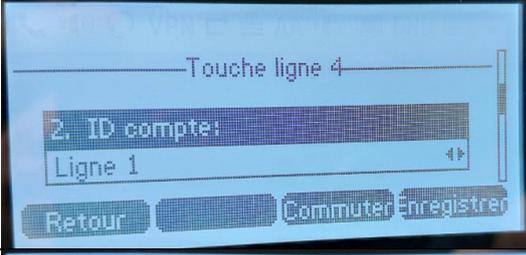
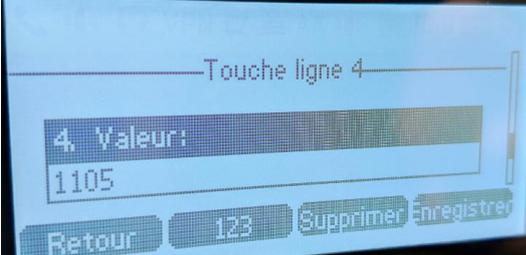
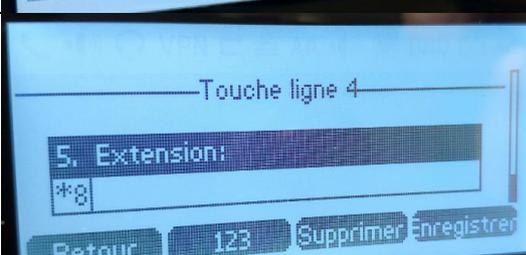
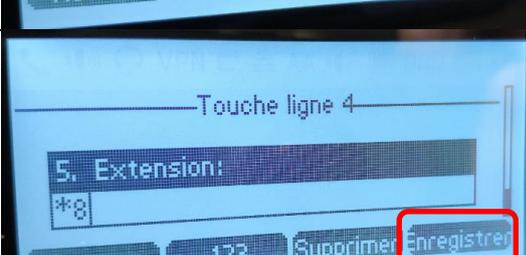
2-ID Compte : **Ligne 1 (Ne pas changer)**

3-Etiquette : Inscrire le nom que vous souhaitez, exemple : **Thomas**

4-Valeur : Inscrire le numéro du poste, exemple : **1105**

5-Extention : ***8** (Mettre *8 pour permettre de récupérer l'appel lorsque la touche clignote rouge)

Cliquer sur « Enregistrer »

2.2 Numér. Rapide

1-Type : Numér.rapide

2-ID Compte : Ligne 1 (Ne pas changer)

3-Etiquette : Inscrire le nom que vous souhaitez, exemple : **Thomas**

4-Valeur : Inscrire le numéro du poste, exemple : **0612345678**

Cliquer sur « Enregistrer »

